

Technique d'évacuation – Simplex

Données techniques Modèle 6168.7



Table des matières

Description du produit	2
Composants	3
Instructions de montage	4



Description du produit

Le vidage Simplex répond à la norme EN 274. Il est conçu pour être installé dans des baignoires pour orifice de 52 mm. Seules des eaux usées courantes d'une température maximale de 95° peuvent être évacuées. L'évacuation d'autres fluides tels que des produits de nettoyage qui peuvent endommager les éléments d'équipement sanitaire, d'évacuation et les matériaux des tubes, en particulier les produits ayant un pH ≤ 4 , n'est pas autorisée. L'installation doit être effectuée par un professionnel et présume le respect des règles techniques correspondantes et des prescriptions de mise en oeuvre.

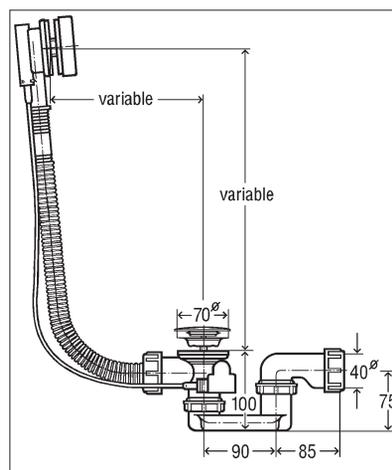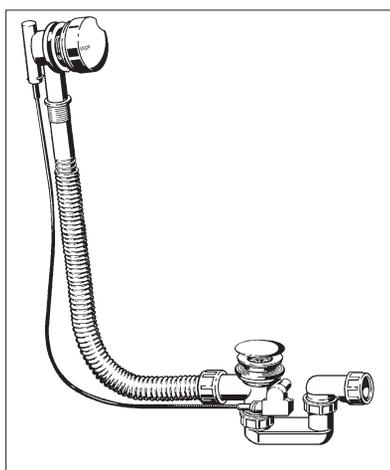

Vidage Simplex


pour baignoires standard et receveurs de douches profonds
avec tube de trop-plein flexible,
avec volant et clapet chromés,
sortie avec siphon
sortie x longueur du câble 40x540

Modèle 6168.7 Réf. 650647

Débit trop-plein et siphon

Débit siphon 0,87l/s pour une hauteur de 300 mm
Débit trop-plein 0,63l/s pour une hauteur de 60 mm ,
mesurée à partir du milieu de l'orifice du
trop-plein

Composants

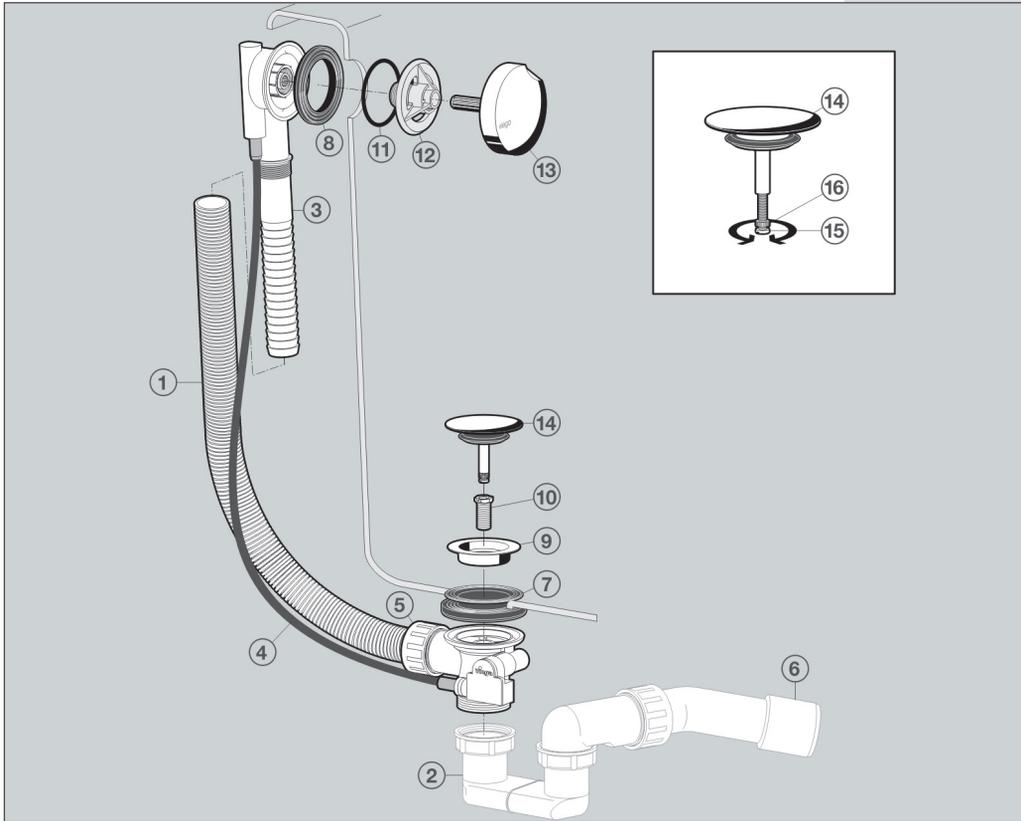


- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 Trop-plein, flexible | 9 Plateau |
| 2 Siphon | 10 Vis creuse M12 |
| 3 Trop-plein | 11 Joint |
| 4 Câble | 12 bride sur trop-plein |
| 5 Ecouv évacuation | 13 Volant |
| 6 Coude de sortie 45° | 14 Clapet |
| 7 Joint profilé sur évacuation | 15 Vis réglable |
| 8 Joint profilé sur trop-plein | 16 Contre-écrou |

Caractéristiques

- Montage facile grâce au tube de trop-plein flexible
- Volant avec nouveau design permettant une bonne prise en main et un touché agréable.
- Besoin de place minimal derrière la baignoire et dessous
- Câble avec fils en acier inoxydable (gaine en plastique)
- Frais de montage réduits grâce aux pièces prémontées
- Plateau en acier inoxydable
- Facilité de fixation sur la baignoire.

Instructions de montage

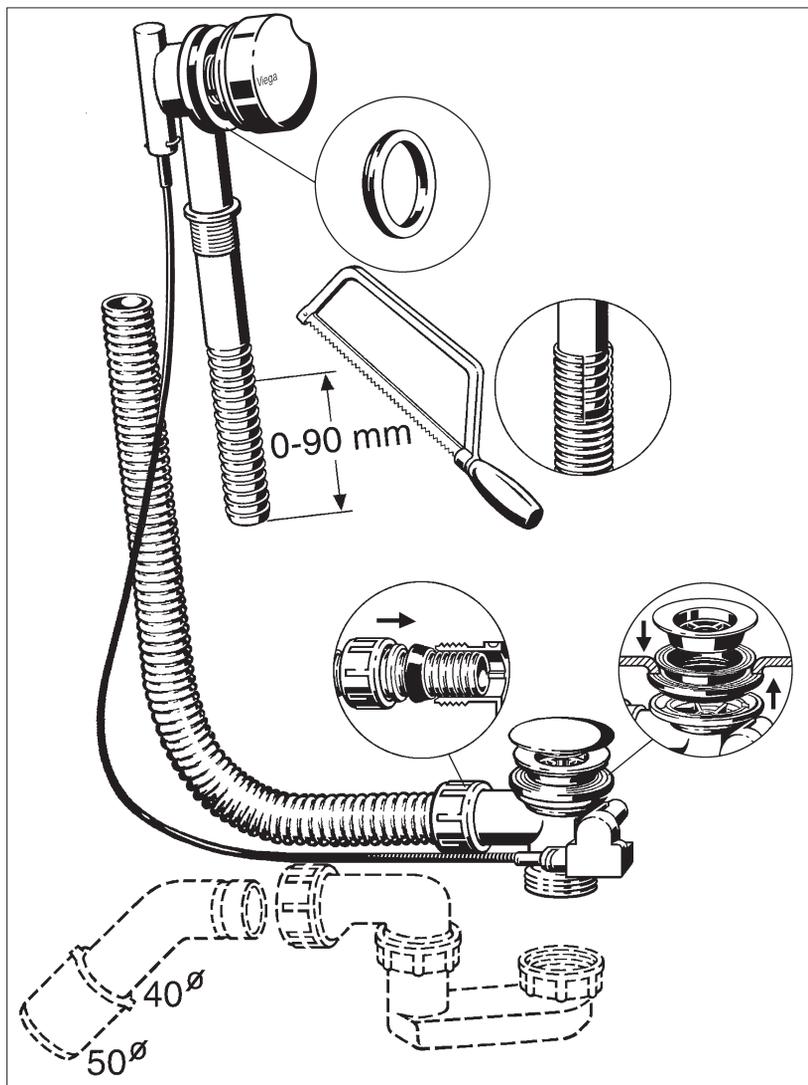

Composants

(voir page 3)

Il est recommandé de procéder au montage de la manière suivante:

1. Monter l'évacuation avec le joint profilé (7) sur l'orifice de la baignoire
2. Fixer le trop-plein (3) avec joint (8,11) et la bride (12) sur l'orifice du trop-plein
3. Mettre le tube de trop-plein flexible (1) à la longueur adéquate et fixer l'ensemble sur le trop-plein
4. Monter le siphon (2) et raccorder sur l'évacuation
5. Fixer le volant (13) dans le corps du trop-plein