

NOTICE DE MONTAGE À LIRE IMPÉRATIVEMENT

*flexi*PIPE Tuyau PLT



Couper le tuyau FLEXIPIPE
avec coupe-tube adapté



Dénuder le FLEXIPIPE à
l'aide d'un cutter



Laisser impérativement 6
ondulations nues

STOP INFO

Un test d'étanchéité doit être effectué avant la pose de la bande jaune auto-adhésive. Pour télécharger le guide d'installation ou dimensionner rapidement votre installation à l'aide de notre logiciel spécifique, connectez-vous sur notre site www.chuchu-decayeux.com rubrique FLEXIKIT ou www.flexikit.eu.

La lecture du guide d'installation est impérative avant toute mise en oeuvre du système flexikit.

La pose, la vérification et la maintenance des installations réalisées avec le système FLEXIKIT doivent être effectués par des personnes ayant la compétence nécessaire en relation avec le type de gaz et la fonction réalisée, conformément aux réglementations en vigueur relatives aux installations gaz, au DTU 61.1 §9.1.3, aux arrêtés ministériels et aux réglementations locales. Une fois réalisées, les installations sont soumises à la validation du certificat de conformité qui s'applique dans le cadre des prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.




*flexi*CLIC

Raccords manuels

i STOP INFO

Avant la pose de la bande jaune autoadhésive, bien veiller à nettoyer et à sécher le raccord en enlevant le produit moussant utilisé pour le contrôle d'étanchéité.

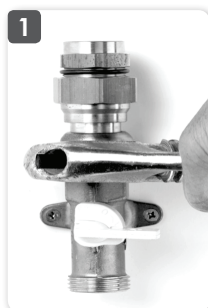

1 Monter le raccord FLEXICLIC sur le robinet



2 Desserrer l'écrou d'1/4 de tour



3 Engager le FLEXIPIPE jusqu'à enclenchement




4 Serrer l'écrou pour bloquer le tuyau FLEXIPIPE



5 Contrôler l'enclenchement du tuyau FLEXIPIPE par traction



6 Terminer le serrage en butée

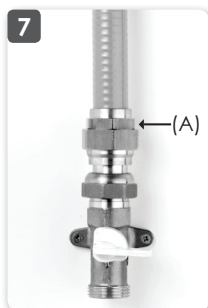

7 Après serrage, la distance (A) entre l'écrou de serrage et le corps du raccord ne doit pas être supérieure à 0,5 mm.



8 Après avoir effectué le test d'étanchéité, poser la bande jaune auto-adhésive



9992 - 091/A

